
HORSLUND ApS | Omkørsel på kort

Aulumvej / Horslundvej, Vejvad | Rute efter vejmyndighedens anvisning | Rev. 05 - 07.11.2026 | Etape 1: B først

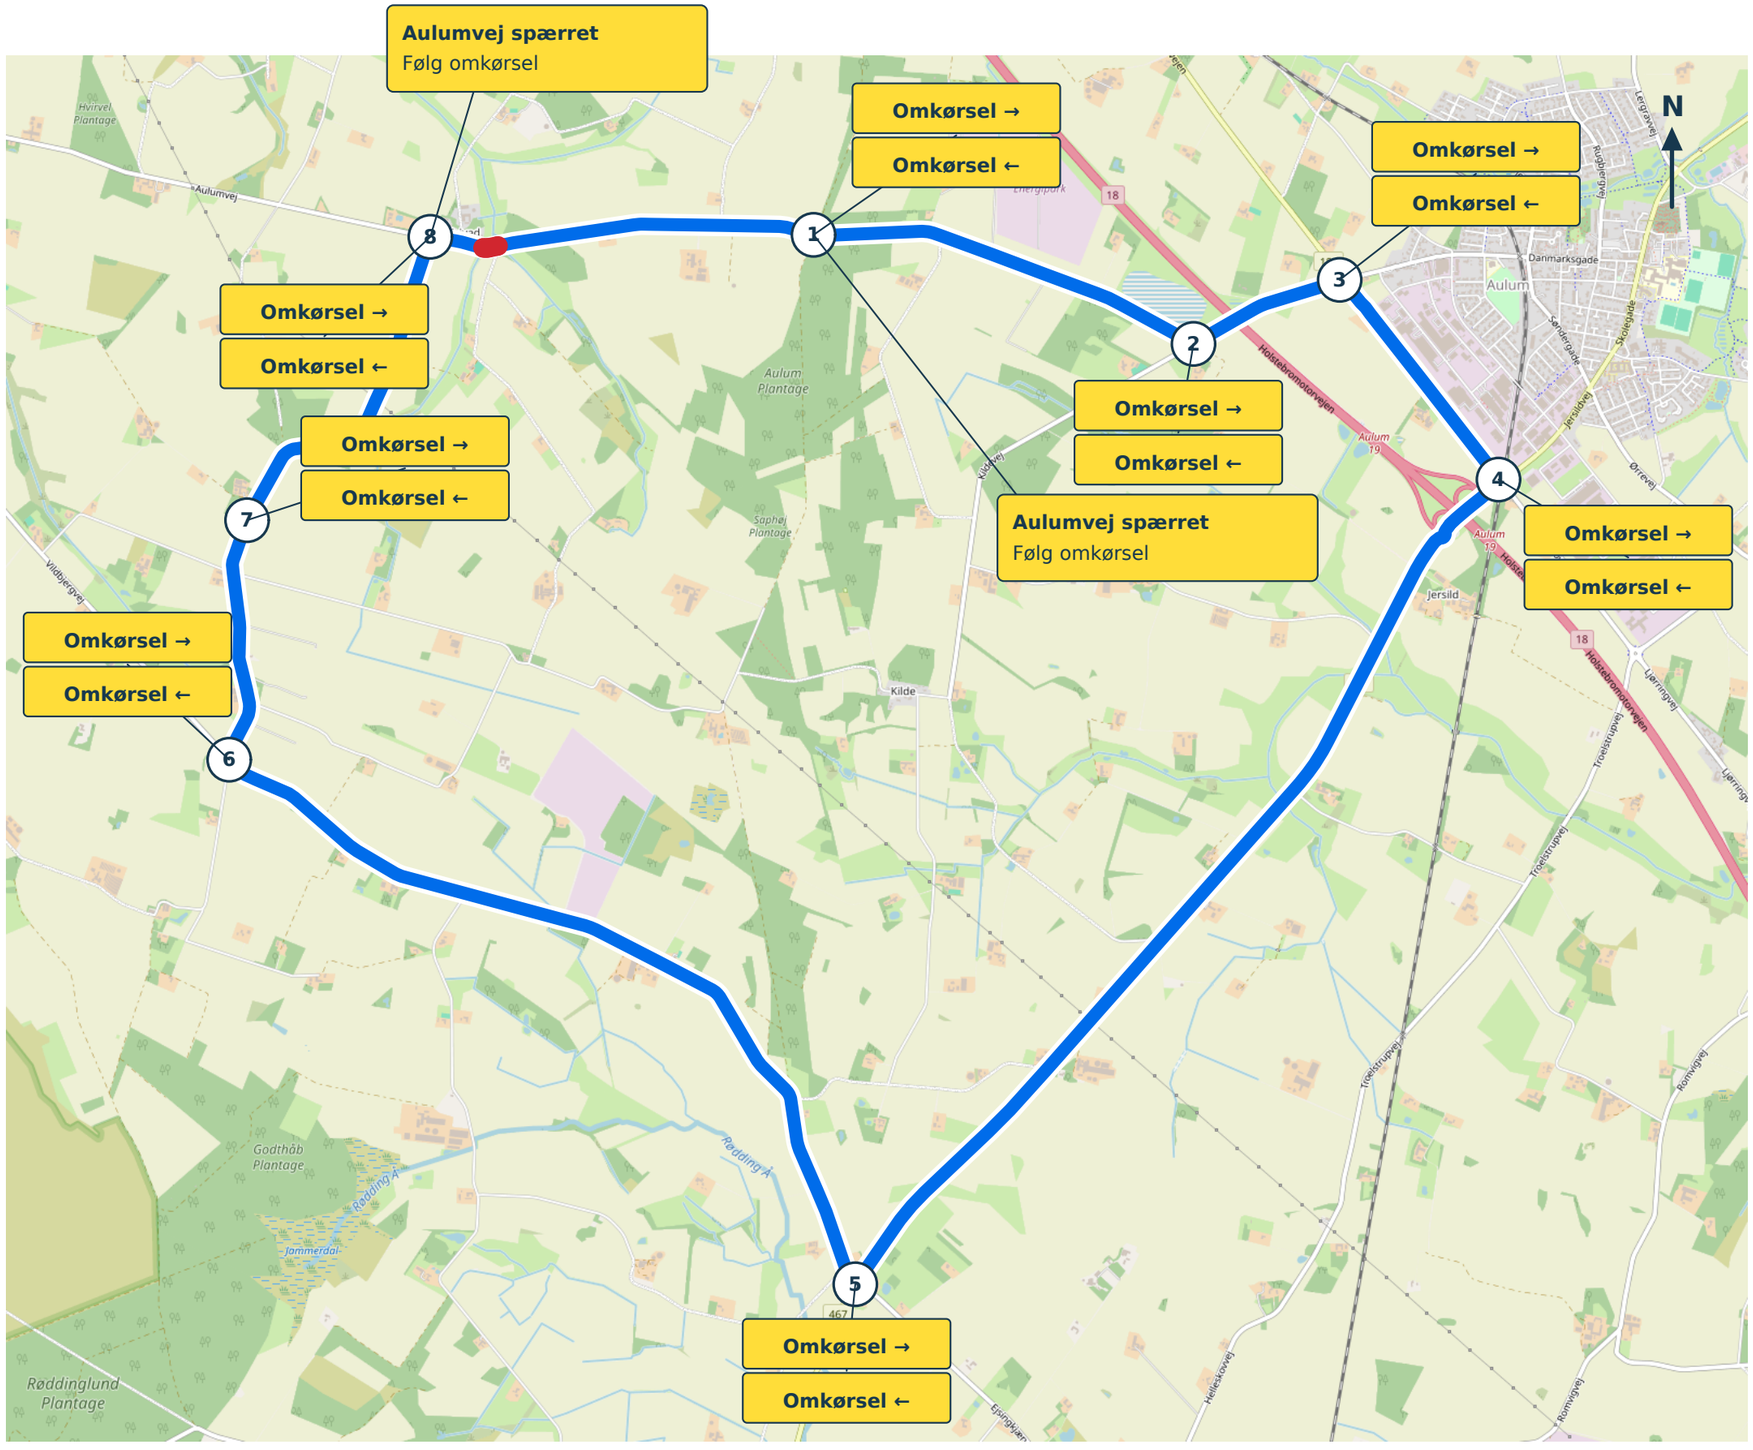

OMKØRSEL

Begge retninger

Spærret strækning

1. Aulumvej
til Vindingvej

2. Vindingvej
til Kildevej

3. Kildevej
til Hovedvejen

4. Hovedvejen
til Videbækvej

5. Videbækvej
til Vildbjergvej

6. Vildbjergvej
til Stradevej

7. Stradevej
til Moesgårdvej

8. Moesgårdvej
til Aulumvej


Horslundvej er altid åben
Etape 1: Område B udføres først. Adgang via Aulumvej mod vest.
Etape 2: Område B åbnes, inden den vestlige side spærres. Adgang via Aulumvej mod øst.
Der skal hele tiden være mindst én åben kørselsretning mellem Horslundvej og Aulumvej.

Kortgrundlag: © OpenStreetMap-bidragsydere (ODbL) | openstreetmap.org/copyright | Hentet 07.11.2026

Gule tavler = omkørselsskiltning for begge tilkørsler. Pile og placeringer er principielle og kontrolleres ved opsætning.

Etape 1 | Område B udføres først

Horslundvej er åben under hele arbejdet | Rev. 05 - 07.11.2026

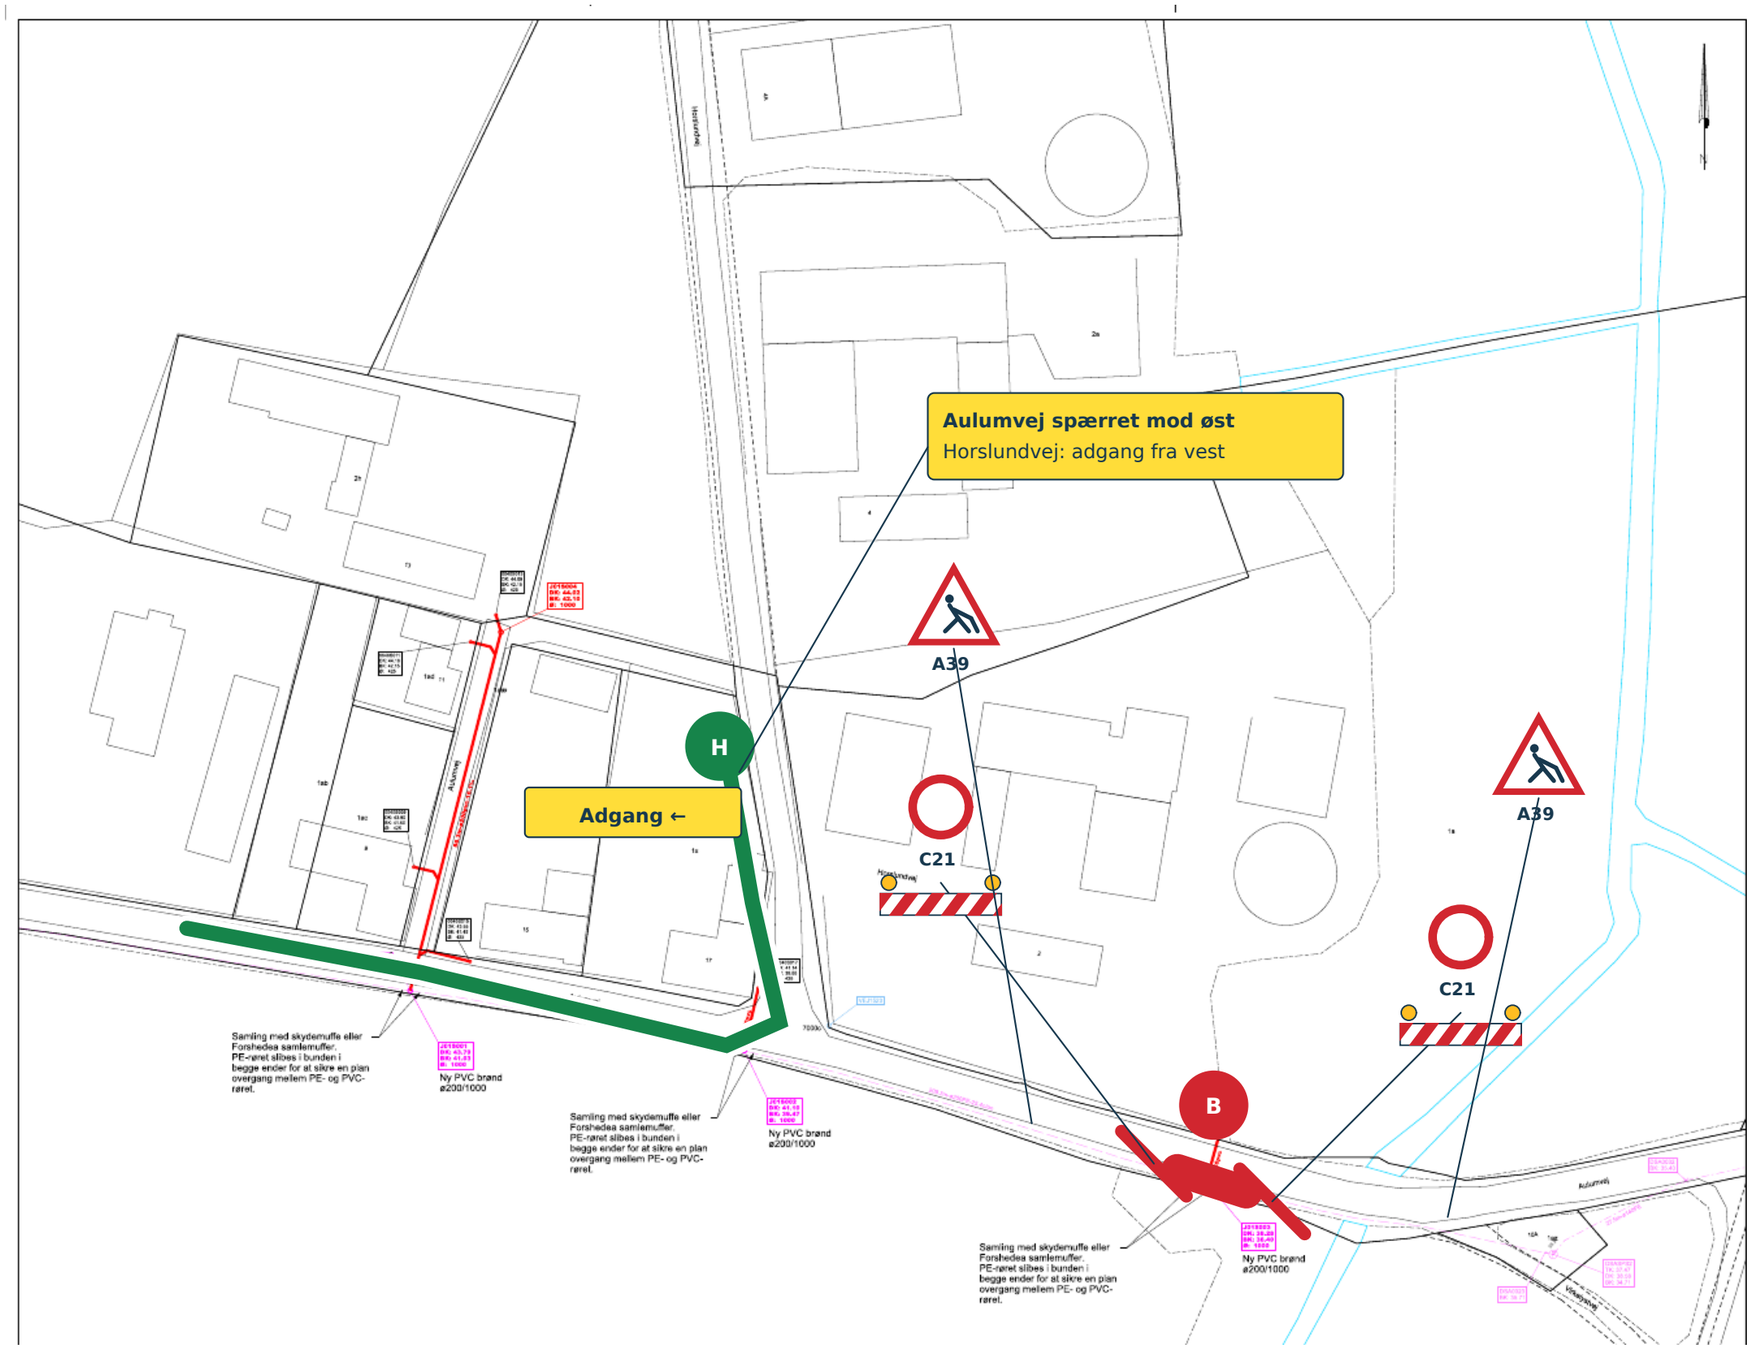

Grøn = åben adgang. Rød = arbejdsområde. C21 = kørselsforbud. A39 = vejarbejde. Bom med Z93-blink.

Adgang til Horslundvej via vest
Område B ved den østlige ledningskrydsning af Aulumvej udføres først. Aulumvej er lukket ved B. Horslundvej har fortsat forbindelse til Aulumvej mod vest.

Skiltning
Ved gravefeltets to sider: C21 og fuld tværafspærring med O43-45 og Z93. A39 som forvarsling.

På Horslundvej: information før sidste rutevalg og vejvisning til den åbne side af Aulumvej. Ingen totalspærring af Horslundvej.

Tekst til informationstavle
Aulumvej spærret mod øst ved område B - adgang til Horslundvej fra vest.


Skift mellem etaper
Den nye adgang åbnes og kontrolleres, før den tidligere adgang lukkes. Skilte flyttes eller tildækkes samtidig med etapeskiftet.

Ved krydsningen ud for Horslundvej
Udgravningen opdeles og trafikken føres på den åbne side, så forbindelsen til Horslundvej opretholdes hele tiden. Den konkrete deling og sikkerhedsafstande fastlægges på stedet.

Placeringer og gravegrænser er principielle på ledningsplan SABYGM0159 / 2.001. Endelig afmærkning og adgangsbredder afklares med vejmyndigheden. Omkørselsruten er vist på side 1.

Etape 2 | Adgang flyttes til den østlige side

Horslundvej er åben under hele arbejdet | Rev. 05 - 07.11.2026

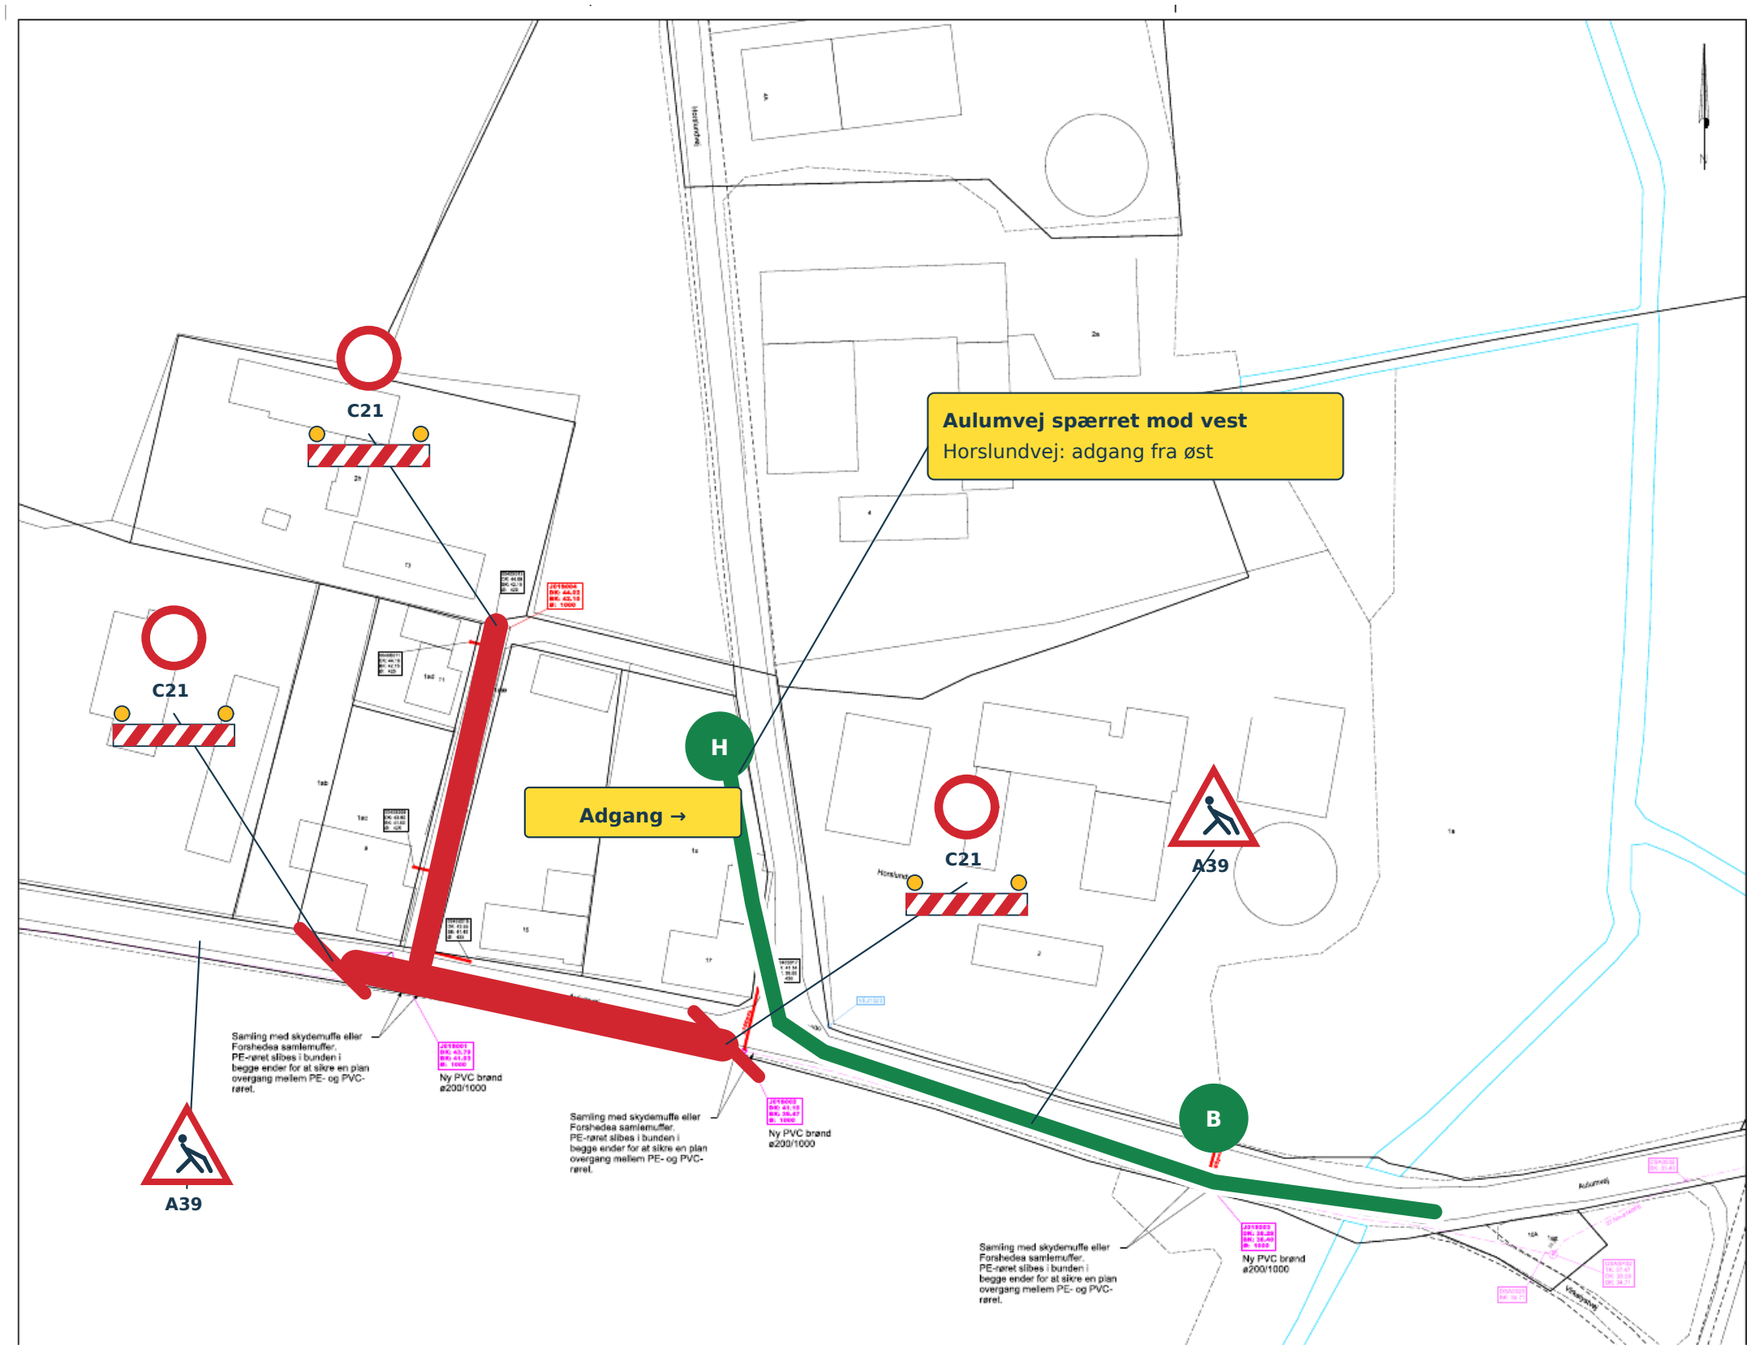

Adgang til Horslundvej via øst
Når område B er færdigt og genåbnet for trafik, udføres de øvrige arbejder. Den vestlige side kan først lukkes, når Horslundvej har åben forbindelse til Aulumvej mod øst.

Skiltning
Ved gravefeltets to sider: C21 og fuld tværafspærring med O43-45 og Z93. A39 som forvarsling.

På Horslundvej: information før sidste rutevalg og vejvisning til den åbne side af Aulumvej. Ingen totalspærring af Horslundvej.

Tekst til informationstavle
Aulumvej spærret mod vest ved arbejdet - adgang til Horslundvej fra øst.

Skift mellem etaper
Den nye adgang åbnes og kontrolleres, før den tidligere adgang lukkes. Skilte flyttes eller tildækkes samtidig med etapeskiftet.

Ved krydsningen ud for Horslundvej
Udgravningen opdeles og trafikken føres på den åbne side, så forbindelsen til Horslundvej opretholdes hele tiden. Den konkrete deling og sikkerhedsafstande fastlægges på stedet.

Grøn = åben adgang. Rød = arbejdsområde. C21 = kørselsforbud. A39 = vejarbejde. Bom med Z93-blink.

Placeringer og gravegrænser er principielle på ledningsplan SABYGM0159 / 2.001. Endelig afmærkning og adgangsbredder afklares med vejmyndigheden. Omkørselsruten er vist på side 1.